


# Agnes Plus

感官啟蒙健力遊戲墊

使用說明書

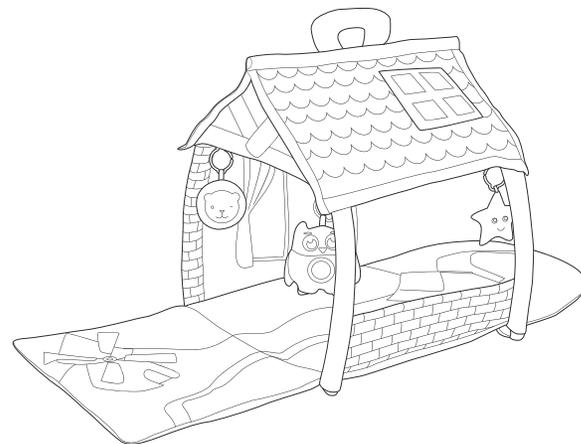



本產品針對符合以下條件之兒童所設計  
使用時務必遵守下列限制：

適用年齡  
- 新生兒起 -



M46027

- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品

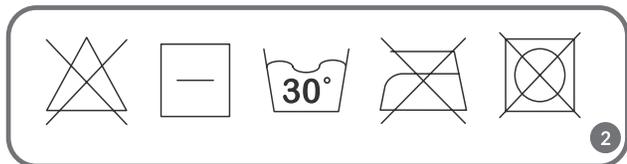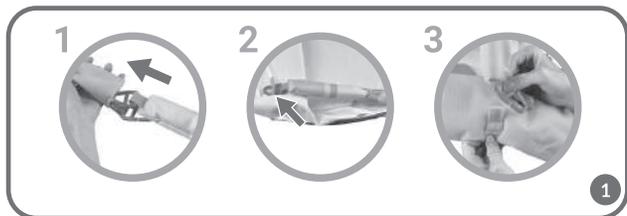

### 感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

**國翔貿易股份有限公司**

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用之前，請仔細閱讀本操作手冊。

本產品經測試符合：

歐盟兒童玩具EN 71 安全認證、台灣CNS 4797認證。

## 注意！ 請保留此說明書以供日後參考

在開始使用產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的使用可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

## 警告！

1. 本產品必須由成人組裝。
2. 請詳細閱讀說明書，確認正確的使用方法後使用。
3. 請在成人的監督下使用本產品。
4. 本產品應放在平坦處使用，且不得靠近明火或其他熱源處(火爐、電爐等)。
5. 內含小物件，應避免幼兒吞食窒息。
6. 軟墊和所有配件不可放置在嬰兒床或嬰兒遊戲床中使用。
7. 每次使用前請進行檢查，如有損壞或磨損時，請勿繼續使用。
8. 為避免造成兒童窒息危險，請於拆封後立即將塑膠袋予以銷毀或遠離兒童。

**使用方法 (圖1) 注意！第一次使用前，將所有零件從包裝箱中取出。**

1. 將長條軟桿分別插入屋頂左右旁的套筒中，藉以支撐起屋頂。
2. 將長條軟桿插入屋頂內側的兩個的套環中。
3. 使用長條軟桿左右端隨附的紅色扣環將長條軟桿與地墊底部的套環扣上連接。並依各自喜好將各玩具配件配掛於長條軟桿上的各地掛鉤上。

### 如何清潔 (圖2)

1. 以使用方法的反向順序將各個零配件拆除。
2. 以中性洗潔劑搭配最高30°C以內的清水，以柔軟布料擦拭。

**CE** 本產品符合歐盟兒童玩具(2009/48/EC)標準。

※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。