

Kori

豪華手推幼兒童三輪車

使用說明書





本產品針對符合以下條件之孩童所設計
使用時務必遵守下列限制：

適用年齡 手推車模式18~36個月，三輪車模式36~60個月。

最大體重 手推車模式15Kg，三輪車模式25Kg。

- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品



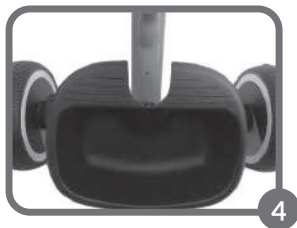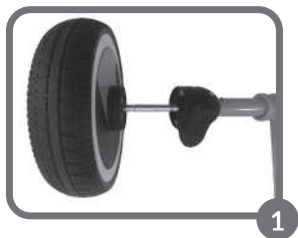



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14



15

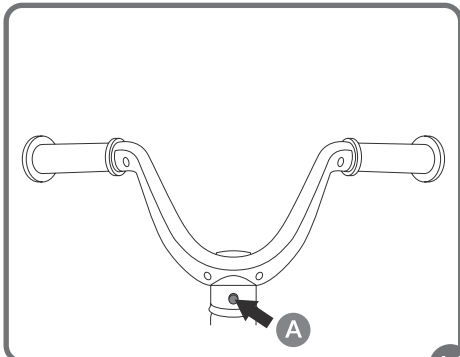

16

感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用之前，請仔細閱讀本操作手冊。

警告！注意！ 請保留此說明書以供日後參考

在開始安裝產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的安裝可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

1. 本產品可承載兒童最大體重：手推車模式15Kg，三輪車模式25Kg。
2. 本產品手推車模式適用於18～36個月的兒童使用
3. 本產品三輪車模式適用於36～60個月的兒童使用。
4. 本產品僅供一名兒童使用。
5. 本產品必須在筆直的道路上使用，遠離公路旁。
6. 較小的兒童請在有成人陪同下方可使用三輪車自行踩踏模式。
7. 使用三輪車模式自行踩踏時請在兒童具有基礎自力踩踏兒童三輪車的能力時使用，並隨時留意兒童防止其發生跌倒、碰撞、受傷或傷害他人的事故發生。
8. 騎乘前，請確保所有零件均已正確固定。
9. 使用前，請確保所有該鎖定的結構均已確實鎖定。

10. 為確保產品的穩定性，請勿超載。請勿在方向盤握把/成人控制用手把上懸掛或放置任何重物，因為它們可能會導致產品翻車並導致兒童受傷。
11. 請勿將產品存放在可能暴露於高溫和潮濕空氣的地方。
12. 騎乘時，請避開崎嶇不平的道路。
13. 如發現本產品有任何損壞，請立即停止使用並聯絡台灣總代理維修中心。
14. 使用三輪車自行踩踏模式時，兒童不得站立，以免發生危險。
15. 使用時，必須全程確實使用安全帶固定兒童。
16. 本產品請遠離火源和熱源。

產品構要（請參考：圖A和B）

- | | |
|----------|-------------|
| 1. 遮陽罩 | 10. 後置物籃 |
| 2. 方向盤握把 | 11. 座椅 |
| 3. 方向盤車把 | 12. 扶手把 |
| 4. 前置物籃 | 13. 成人控制用手把 |
| 5. 擋泥板 | 14. 防護套 |
| 6. 前輪 | 15. 杯架 |
| 7. 腳踏板 | 16. 主體框架 |
| 8. 腳跨板 | 17. 座椅固定螺絲 |
| 9. 後輪 | |

圖. 16

方向盤脫離鈕 (拆裝時使用)。

組裝方法

1. 將後輪固定在主體框架後橫桿的專用左右位置。確保後輪已正確固定。安裝後請嘗試將其拉出確認是否固定確實（圖1）
2. 按下前輪軸上的銀色突出彈簧鈕，並將前輪模組元件固定在插進主體框架的前部（擋泥板上有三角標記應面向前向進行安裝車輪）。將方向盤插進前輪模組元件突出的部位上。如正確的安裝上時，將聽到「咔噠」聲（圖2和圖3）。
3. 固定後置物籃並用橫桿螺帽旋緊（圖4和圖5）。
4. 將座椅放在主體框架的橫桿上 - 將其穿過突出的金屬柄。用座椅固定螺絲從另一側插進後鎖緊（圖6和7）。
5. 將左右扶手把插進座椅座右兩側對應位置，直到聽到「喀噠」聲。並將左右扶手把的另一端分別穿過胯部安全帶護套後將左右連接扣上（圖8和9）。請一併確保安全帶已正確鎖在座椅上。
6. 將遮陽罩固定在兩側座椅的支架上。遮陽罩可設定傾斜的角度，請均勻拉動支架進行調整。
7. 將成人控制用手把插入橫桿後部突出的金屬柄中，並用手柄底部的鎖扣向上扣起固定。
8. 將左右邊的踏板固定在前輪的左右兩側（圖13）。
9. 將前置物籃固定在方向盤握把前橫桿前方（圖14）。
10. 將杯架固定在成人控制用手把上（圖15）。

使用方法

讓兒童乘坐於座椅上，繫好安全帶，抓住左右邊的方向盤握把，然後開始踩踏腳踏板讓三輪車行駛。若要轉動，請向所需方向轉動方向盤。要停止時，請停止踩踏腳踏板。



適用年齡

18~24個月

可前向或後向的手推嬰兒車。遮陽蓬和跨腳板為兒童提供舒適感，應使用安全帶確保安全。

適用年齡

24~30個月



遮陽蓬可移除，慢慢放棄跨腳板，讓幼童可以嘗試自己踩踏板移動。

適用年齡

30~36個月



座椅僅可前向安裝，跨腳板及安全手護欄可以拆卸。

適用年齡

36個月以上



較大兒童可完全獨立的自行騎車，推行把手可以拆卸。

調整方法

如何鎖定腳踏板 - 切換空轉踩踏模式

本三輪車具有切換成車輪僅空可空轉的空轉踩踏模式。使用此功能時，無論兒童如何踩踏腳踏板，都不會帶動前輪的轉動而使三輪車前進。

若要在讓車輪可轉動與空轉模式之間變換時，請切換車輪側面的控制桿。

如兒童單獨使用三輪車時，請切換成空轉踩踏模式，以確保安全。

獨立三輪自行車

本產品可變換成在沒有成人控制用手把的情況下讓兒童獨立自行踩踏的三輪自行車模式。拆卸方法：將成人控制用手把底部的鎖扣向下壓解除鎖扣後將其抽出。將使用防護套（圖 B 標示為 14）套入三輪車主體框架橫桿上的金屬柄。

如何調整座椅椅背

座椅椅背具有三段可調整斜躺角度功能。請使用椅背背面的拉柄調整。如果聽到「喀嚓」一聲，則表示椅背已正確鎖定。椅背有朝後和朝前三個位置。椅背也可以向前完全傾斜，以方便收納不使用本產品時減少體積。

座椅前後調整方法

如需調整座椅前後位置或前後向變換時，請鬆開座椅底部的座椅固定螺絲。設定所需位置後，再次鎖緊該螺絲。

調整成人控制用手把的高度

按下同手把頂部的鎖控按鈕即可上下調整手把的高度。同手把具有3段可調高度功能。

如何鎖定後輪

請用腳踩下左右後輪旁的各兩個煞車藉以鎖定後輪。

如何拆卸和運輸(收折本產品)

1. 鬆開主體框架橫桿底部螺絲將座椅拆下。
2. 壓按座椅兩側的按鈕拆下左右邊的扶手把。
3. 拆卸方向盤：在方向盤可左右旋轉的模式下按圖16中的A鈕後將方向盤向上抽離。
4. 按下前輪軸上的銀色突出彈簧鈕，將前輪從三鄰車主體框架橫桿上拉出。
5. 拆下後輪（每個後輪都有一個互鎖按鈕，必須先釋放該按鈕）。
6. 將成人控制用手把底部的鎖扣向下壓解除鎖扣後將手把向上抽出。
7. 拆下腳踏板、杯架前後置物籃。

搬運時，請依照以下步驟操作：折疊椅背，固定頂部的左右扶手把，拆下成人用控制手把。

日常清潔和保養

1. 定期檢查本產品並注意其所有鎖扣狀況，以免對兒童構成威脅。
2. 用中性清潔劑配合軟布清洗本產品。請勿將本產品浸入水中清洗，亦不可將水倒在本產品上進行清潔。
3. 定期檢查本產品是否有任何鬆動的元件或損壞的零件。若零件有缺陷或缺少時，嚴格禁止繼續使用本產品。
4. 各布料軟墊可在不高於30° C的水溫內以洗衣機洗滌。
5. 您可以使用潤滑油定期潤滑本產品的各配件連接處（例如橫桿、車把鉸鏈等金屬部位）。

本說明書插圖僅供參考。

產品的實際外觀可能與圖片有所不同，敬請見諒。

保固與售後服務

請於購買起一個月內至lionelo.com.tw官網進行保固登錄。

- 產品於保固期間內發生問題，請與Lionelo原廠維修中心聯絡。
- 當有保固需求時，請提供產品型號與序號、購買證明、保證書。
- 本保證書不另行補發，請小心保管，避免遺失。

保固條件

於保固期間內，零件短少、加工不良等委製商所引起之原因，由進口商提供免費維修服務。若為消費者之責任，則計費維修。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

相關保固資訊，詳見lionelo.com.tw官網

保證書

〈僅適用台灣地區〉

產品	Kori		
貨號		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商 確認章	 (請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)		

委製商

BrandLine Group Sp. z o. o.

地址：ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)551-0131

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw





