

Truus Slim LED

兒童安全門欄

使用說明書










重要！
詳細閱讀並遵
守指示事項，
留存以備參照

本產品針對符合以下條件之孩童所設計
使用時務必遵守下列限制：





適用年齡 2歲以下

適合門框 寬度75~85cm通道內
左右加裝延長片最大可安裝於105cm通道內

- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品

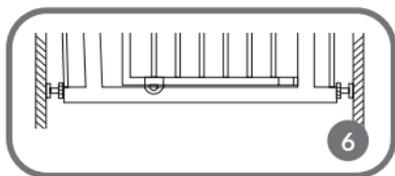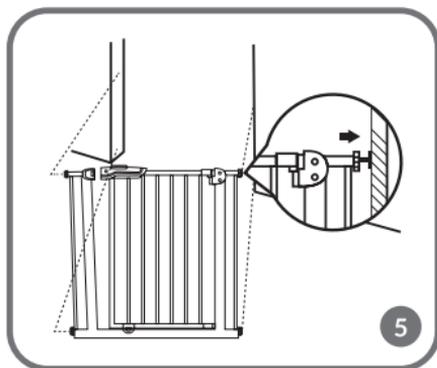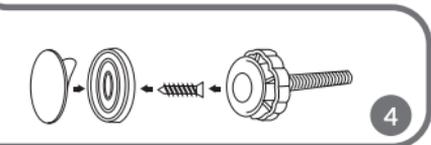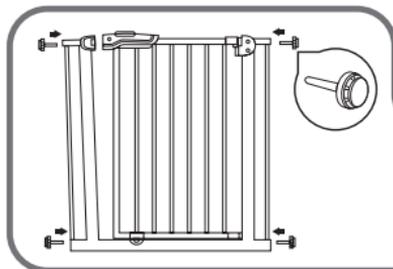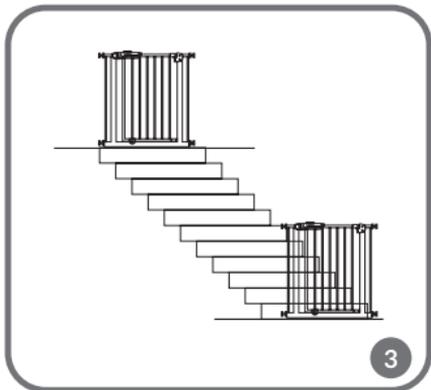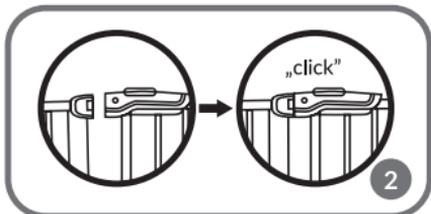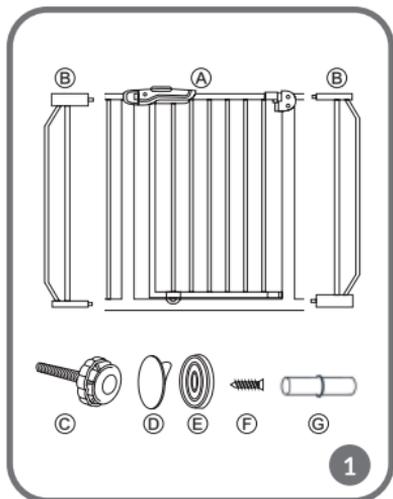

※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。

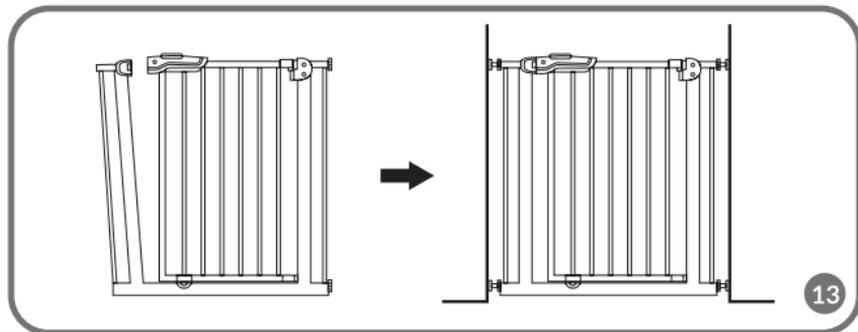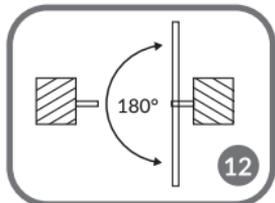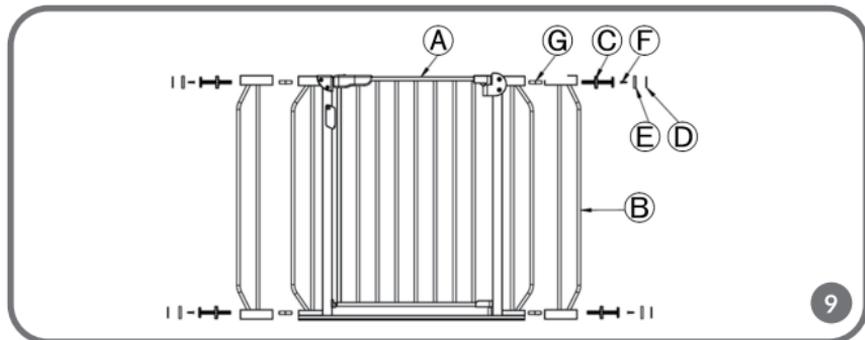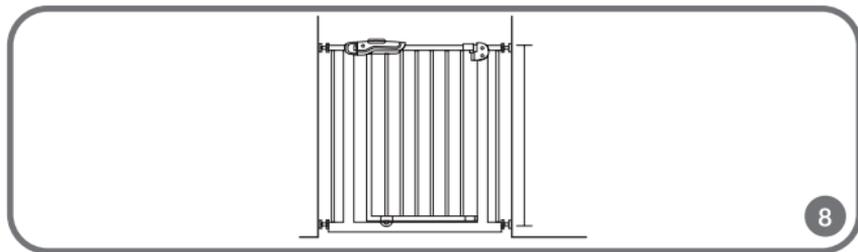

※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。

感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地 址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電 話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用之前，請仔細閱讀本操作手冊。

重要！請仔細閱讀及遵守本說明書之要求事項，並保留以供將來參考。

本兒童安全門欄具有手動開關設計。

警告！正確組裝後，本門欄將具有一定程度的牢固度。請依照以下說明正確安裝產品(圖14)。

警告！

1. 警告！不正確的安裝可能會造成危險。
2. 警告！若任何零組件損壞或遺失，請勿繼續使用本產品。
3. 警告！本產品嚴禁安裝於窗戶上。
4. 警告！嚴禁在門欄左右沒有任何穩固可頂住支撐的平坦表面下使用。
5. 警告！無固定座不得使用本產品。
6. 本產品僅適合2歲以下兒童使用。

7. 為防止發生危險，請再開始安裝本產品前仔細閱讀本使用說明書。
8. 由於防刮護牆蓋必須與牆面緊密貼合，因此門欄必須安裝於平坦的牆面上。
9. 本產品僅供一般家庭內使用。
10. 如果在樓梯下層安裝使用本產品，安裝的位置應盡可能在樓梯最下層的階梯踏板前面。
11. 如果樓梯上層安裝使用本產品，安裝的位置應於樓梯入口階梯平坦地板上，嚴禁安裝於樓梯間。
12. 如果兒童有能力可攀爬或翻越兒童安全門欄時，為避免跌落危害，請停止使用本產品。
13. 建議請定期檢查本兒童安全門欄，以確保安全且功能完全正常運作。
14. 附加零件組請勿使用副牌或其他外廠產品，請洽代理商維修中心購買。
15. 使用前，請確保本產品已正確且穩固鎖定。
16. 清潔時，請使用柔軟沾濕的布料清潔擦拭本產品。

操作說明

注意！打開外箱時門欄上的鎖是呈開啟狀態，此為正常現象（圖2）。

零件清單（圖1）

- Ⓐ 兒童門欄主體（以下稱主門欄）X1、Ⓑ 延長片X2
- Ⓒ 固定螺絲桿（長10cm）X4、Ⓓ 3M雙面膠布軟墊X4、Ⓔ 防刮護牆蓋X4
- Ⓕ 自攻螺絲X4、Ⓖ 金屬套桿X4。

適用安裝場所

本產品適合安裝於室內場所，如臥室、廚房、樓梯、走廊等（圖3）。

1. 本門欄適合安裝在寬度為75公分至85公分的通道內。安裝在更寬的通道中需加裝所附屬的延長片。左右邊各加裝延長片後可安裝於最大寬度105公分內的通道中使用。延長片請使用隨附的兩個附加延長片（每個寬度10公分），視需求可單獨裝於左邊、右邊或左右兩邊同時安裝。
2. 請確認安裝需位於平坦、堅固且穩定的牆面上。
3. 請確保安裝所頂住的牆面寬度需大於3cm以上。

安裝方法說明

1. 將4根長度10cm的固定螺絲桿插入主門欄左右兩側（下部和上部）的安裝孔中。綁在門欄開關口的札帶先暫時不要剪掉。
2. 將3M雙面膠布軟墊的一面膠帶撕下貼到防刮護牆蓋平坦面上（防刮護牆蓋應使用3M雙面膠布軟墊固定並且使用自攻螺絲鎖牆固定），然後將凹面面向固定螺絲桿桿頭後暫時固定於牆面（牆面寬度需大於3cm以上）。左右邊的上下部位（共四處）皆相同動作。（圖4）
3. 旋轉固定螺絲桿上的調節塑膠旋鈕，將一邊的調節固定螺絲桿與牆面之間的距離稍微頂住。（圖5）
4. 同樣旋轉調整下部左右的旋轉固定螺絲桿上的調節塑膠旋鈕，直到下部左右兩邊都牢牢頂住牆壁。（圖6）
5. 剪掉綁在門欄開關口的札帶後再次旋轉調整上部左右的旋轉固定螺絲桿上的調節塑膠旋鈕，直到上部左右兩邊都牢牢頂住牆壁且門鎖可以順利開關。（圖7）如發現該關部分不流暢或回彈時無法自動扣上，可微調左右兩側的調節塑膠旋鈕的鬆緊程度即可。

6. 檢查上下左右4個部位的固定螺絲桿是否確實頂住四個角落的牆面，確保主門欄安裝牢固。（圖8）
7. 雙邊延長擴充+主門欄安裝方法（圖9）

使用本產品前，請確保所有安裝步驟已確實進行，並留意門欄的下框架需靠在地板上，不可懸空。安裝面與門或其兩側延伸部分的距離不大於5公分。

使用方法說明

門片打開方式：

滑動按鈕並雙手左右向上提起門片後向內或向外方向推開。（圖10、11）

1. 為防止兒童自行開啟，請以雙手握住門片的左右邊門片後向上提起推開門片。僅以滑動按鈕的單手將較難提起門片。
2. 門片可向內及內外開啟，幅度最大可達180度。（圖12）

主門欄上配備一個帶有自動感光偵測器的LED燈。當室內光線變暗時，LED燈將自動亮。若要開啟或關閉自動感光功能，請切換燈座上的開／關按鈕。

自動感光LED燈座使用3號乾電池一個（另購）供電，新電池約可連續亮燈運作240小時。若需更換電池，請使用螺絲起子鬆開外殼，更換新電池再鎖回外殼即可。

門片關閉方式：

若要關閉門片，請手動將其關閉，直到聽到「咔噠」聲（圖2）。如果您不確定是否聽到「咔噠」聲，請手動推動檢查門片是否已經正確關閉。

本產品已經過歐盟認證測試並符合以下安全規範認證：EN 1930:2011



本產品符合歐盟基準的要求。根據2012/19/EU指令，該產品需進行選擇性收集。該產品不得與生活垃圾一起處置，因為它可能對環境和人類健康構成威脅。報廢的產品必須移交給電氣和電子產品回收中心。

※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。







