

# Haari

## 手推幼兒童三輪車 使用說明書






本產品針對符合以下條件之孩童所設計  
使用時務必遵守下列限制：


**適用年齡** 手推車模式18~36個月，三輪車模式36~60個月。

**最大體重** 手推車模式15Kg，三輪車模式25Kg。

- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品



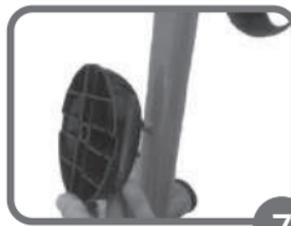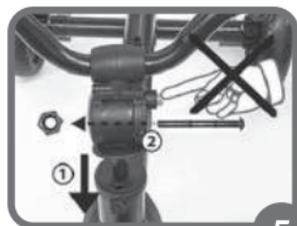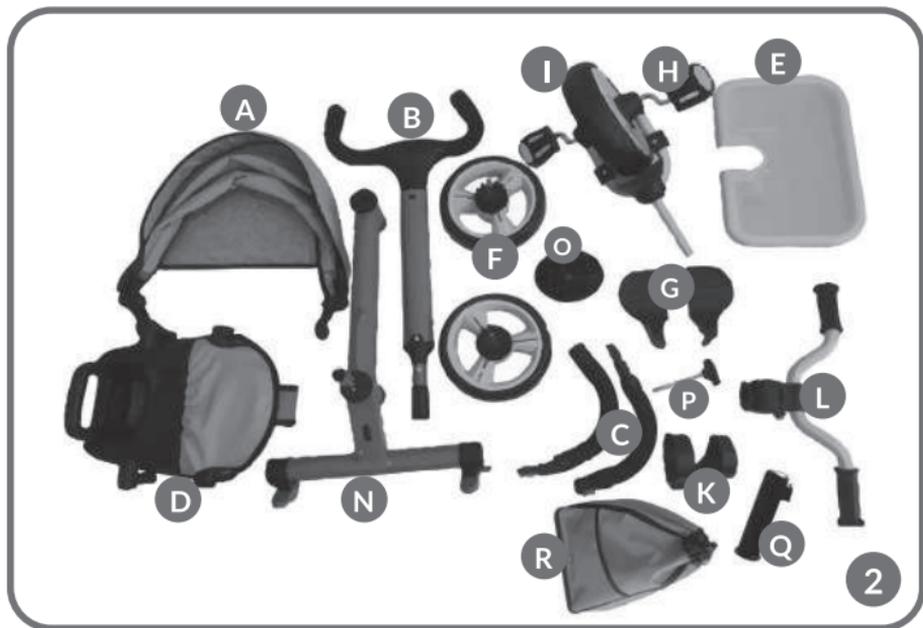

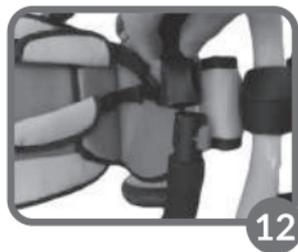

**感謝您購買本產品。**

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

**國翔貿易股份有限公司**

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

**在您首次使用之前，請仔細閱讀本操作手冊。**

## **警告！注意！ 請保留此說明書以供日後參考**

在開始安裝產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的安裝可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

1. 本產品可承載兒童最大體重：手推車模式15Kg，三輪車模式25Kg。
2. 本產品手推車模式適用於18～36個月的兒童使用
3. 本產品三輪車模式適用於36～60個月的兒童使用。
4. 禁止在兒童無人看管下使用。
5. 在使用本產品前，請確保所有鎖定裝置均已確實鎖定。
6. 為避免受傷，組裝或拆卸本產品時請確保您的兒童不在場。
7. 本產品非玩具，請勿讓您的兒童將本產品當成玩具遊玩。
8. 使用前檢查鞍座固定零配件是否已正確連接並鎖定。
9. 本產品不適合在跑步或溜冰時使用。
10. 不遵守本說明書中之內容操作將可能導致嚴重的身體傷害。

11. 若本產品任何部位出現損壞或異常，請立即停止使用並聯絡您所購買的經銷商或台灣總代理維修中心。
12. 請勿讓兒童站立於本產品上。
13. 使用時，請務必確實繫緊安全帶。
14. 本產品僅供一名兒童使用。
15. 請使用原廠認可的零配件安裝。
16. 絕對不可使用未經原廠認可的配件。
17. 請定期檢查所有三輪車的零配件是否有異常，以確保其正常運作。
18. 請勿在三輪車車架上懸掛或放置任何重物，否則可能會導致三輪車掉落並傷害兒童。
19. 兒童乘坐或離開本產品時，請鎖定煞車以免車輛滑動。
20. 本產品請遠離火源和熱源。
21. 置物籃最大可乘載重量為1kg
22. 本產品應在遠離公路的平順道路上使用。
23. 較小的兒童請在成人陪同下使用三輪車。
24. 使用三輪車模式自行踩踏時請在兒童具有基礎自力踩踏兒童三輪車的能力時使用，並隨時留意兒童防止其發生跌倒、碰撞、受傷或傷害他人的事故發生。
25. 透過停止腳踏板來煞車。

## 產品構要（請參考：圖 1 和 2）

- |            |           |
|------------|-----------|
| A. 遮陽罩     | J. 擋泥板    |
| B. 成人控制用手把 | K. 杯架     |
| C. 扶手把     | L. 方向盤    |
| D. 座椅      | M. 方向盤握把  |
| E. 後置物籃    | N. 主體框架   |
| F. 後輪      | O. 座椅底座   |
| G. 腳跨板     | P. 座椅固定螺絲 |
| H. 腳踏板     | Q. 防護套    |
| I. 前輪      | R. 置物袋    |

## 組裝方法

1. 將後輪固定在主體框架後橫桿的專用左右位置。確保後輪已正確固定。安裝後請嘗試將其拉出確認是否固定確實（圖1）
2. 將前輪模組元件插進主體框架的前部（如圖4，擋泥板上有三角標記應面向前向進行安裝車輪）。將方向盤插進前輪模組元件突出的部位上後以附屬的螺絲起子鎖緊（圖5和圖6）。
3. 將杯架固定在主體框架的前面（圖18）。
4. 將座椅椅背後的黑色固定旋鈕調整成直立方向以固定椅背角度（圖8）。
5. 將左右扶手把插進座椅座右兩側對應位置，直到聽到「喀噠」聲（圖11）。並將左右扶手把的另一端分別穿過胯部安全帶護套後將左右連接扣（圖12）。請一併確保安全帶已正確鎖在座椅上。

- 將遮陽罩固定在兩側座椅的支架上。遮陽罩可設定傾斜的角度，請均勻拉動支架進行調整（圖13）。
- 將成人控制用手把插入橫桿後部突出的金屬柄中，並用手柄底部的鎖扣向上扣起固定（圖15和圖16）。放上後置物籃並以置物籃上的塑膠旋鈕固定（圖14）。
- 將左右邊的踏板固定在前輪的左右兩側（圖17）。

## 使用方法

	<p><b>適用年齡</b></p> <p>18~24個月</p>
<p>可前向或後向的手推嬰兒車。遮陽篷和跨腳板為兒童提供舒適感，應使用安全帶確保安全。</p>	

適用年齡	適用年齡	適用年齡
24~30個月	30~36個月	36個月以上
 <p>遮陽篷可移除，慢慢放棄跨腳板，讓幼童可以嘗試自己踩踏板移動。</p>	 <p>座椅僅可前向安裝，跨腳板及安全手護欄可以拆卸。</p>	 <p>較大兒童可完全獨立的自行騎車，推行把手可以拆卸。</p>

# 調整方法

## 座椅前後調整方法

如需調整座椅前後位置或前後向變換時，請鬆開座椅底部的座椅固定螺絲。設定所需位置後，再次鎖緊該螺絲。

## 調整成人控制用手把的高度

按下同手把外側的銀色突出彈簧鈕後即可上下調整手把的高度。手把的高度可在離地91cm~107cm 間，以3段可調高度進行調整。

## 鎖定後輪

踩下左右兩個後輪內側上的煞車踏板以鎖定後輪。煞車踏板向下按壓可鎖定，向上可解鎖。左右的煞車各自獨立，沒有連動。

## 如何鎖定腳踏板 - 切換空轉踩踏模式

本三輪車具有切換成車輪僅空可空轉的空轉踩踏模式。使用此功能時，無論兒童如何踩踏腳踏板，都不會帶動前輪的轉動而使三輪車前進。若要在讓車輪可轉動與空轉模式之間變換時，請切換車輪側面的控制桿。如兒童單獨使用三輪車時，請切換成空轉踩踏模式，以確保安全。

## 拆解方法

1. 鬆開主體框架橫桿底部黑色螺帽的座椅固定螺絲將座椅底座即座椅一起拆下。
2. 鬆轉將方向盤固定到車架上的螺絲（圖 6）。拆卸方向盤並將前輪向下抽離主體框架。
3. 壓按座椅兩側的按鈕拆下左右邊的扶手把。
4. 按下前輪軸上的銀色突出彈簧鈕，將前輪從三鄰車主體框架橫桿上拉出。
5. 將成人控制用手把底部的紅色鎖扣向下壓解除鎖扣後將手把向上抽出。
6. 拆下腳踏板、杯架和後置物籃。  
為降低搬運時的體積，請依照以下步驟操作：折疊椅背，固定頂部的左右扶手把，拆下成人用控制手把。

## 日常清潔與保養

1. 定期檢查本產品並注意其所有鎖扣狀況，以免對兒童構成威脅。
2. 用中性清潔劑配合軟布清洗本產品。請勿將本產品浸入水中清洗，亦不可將水倒在本產品上進行清潔。
3. 定期檢查本產品是否有任何鬆動的元件或損壞的零件。若零件有缺陷或缺少時，嚴格禁止繼續使用本產品。
4. 各布料軟墊可在不高於30°C的水溫內以洗衣機洗滌。
5. 您可以使用潤滑油定期潤滑本產品的各配件連接處（例如橫桿、車把鉸鏈等金屬部位）。

本說明書插圖僅供參考。產品的實際外觀可能與圖片有所不同，敬請見諒。

## 保固與售後服務

請於購買起一個月內至[lionelo.com.tw](http://lionelo.com.tw)官網進行保固登錄。

- 產品於保固期間內發生問題，請與Lionelo原廠維修中心聯絡。
- 當有保固需求時，請提供產品型號與序號、購買證明、保證書。
- 本保證書不另行補發，請小心保管，避免遺失。

## 保固條件

於保固期間內，零件短少、加工不良等委製商所引起之原因，由進口商提供免費維修服務。若為消費者之責任，則計費維修。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

相關保固資訊，詳見[lionelo.com.tw](http://lionelo.com.tw)官網

# 保證書

〈僅適用台灣地區〉

產品	<b>Haari</b>		
貨號		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商 確認章	(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)		

委製商

**BrandLine Group Sp. z o. o.**

地址：ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商

**國翔貿易股份有限公司**

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)551-0131

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw







