




# Baby Nap


多功能床頭燈音樂盒

## 使用說明書

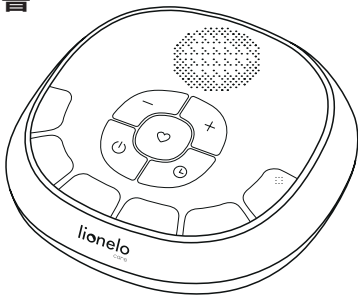

- 使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品

13

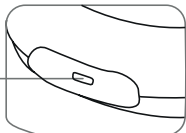

3

2

7

4

8

9

10


1

5


6

12

11

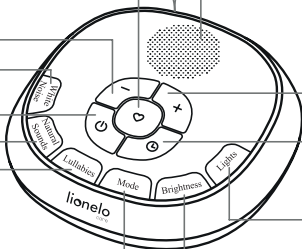


14





17

15

16

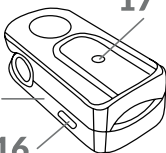

A

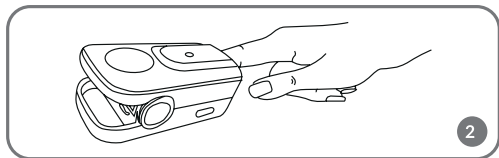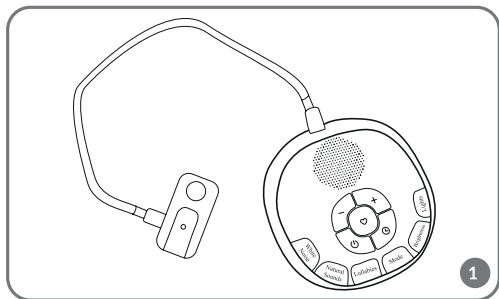

## 感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

### 國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1-2樓

電話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

# 重要！請保留此說明書以供日後參考

使用本產品前，請先詳細閱讀本說明書，以熟悉產品功能並正確的使用。錯誤的使用、不遵守安全說明、不按照指示使用等都可能損害危險。

1. 本產品不是玩具，請不要讓兒童玩耍。請將本產品置於兒童接觸不到的地方。
2. 身體、感官或精神能力有缺陷或沒有相關知識和經驗的使用者，請在有人監督或事先接受過有關該設備安全使用和所涉及風險的指導下，正確使用本產品。
3. 本產品僅供家庭使用，不可用於醫療或商業用途。本產品不具診斷、治療或預防等目的之功能。
4. 請勿自行修理或改造本設備。任何的拆解、維修工作僅能由原廠授權服務中心進行。
5. 請勿錯誤的使用本設備。

6. 請勿將本產品浸入水中或任何其他液體中。
7. 請將本設備存放在乾燥、安全的地方。將本產品遠離灰塵、振動、腐蝕性物質以及極端溫度和濕度變化的地方存放。
8. 使用時請勿用毯子或枕頭覆蓋本設備。過熱可能會引起火災、觸電或受傷。
9. 定期檢查設備電源供應器的線材、插頭、外殼等零件是否有損壞；如果發現任何此類損壞，請停止使用本產品。
10. 本產品只能與建議的電源供應器一起使用(另購)。建議最大電源轉接器參數為5V DC 2A。



該產品符合歐盟基準認證。

根據歐盟2012/19/EU規定，本產品須單獨進行資回收。本產品不應與一般垃圾一起處理，因為錯誤的回收將導致電子零件可能對環境和人類健康造成危害。請將用過的產品依循當地法規及回收流程進行回收。

## 各部位名稱 (圖 A)

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1. 喇叭發聲器   | 10. 模式切換鍵                |
| 2. 音量降低鍵   | 11. 亮度調節鍵                |
| 3. 心跳音/錄音鍵 | 12. 燈開/關鍵                |
| 4. 電源開關    | 13. USB-C充電插槽            |
| 5. 音量調高鍵   | 14. USB-C線2條(1公尺和0.5公尺長) |
| 6. 計時器鍵    | 15. 心跳指尖感應器              |
| 7. 白噪音鍵    | 16. 心跳指尖感應器USB-C接口       |
| 8. 大自然聲音鍵  | 17. LED(將感測器連接到設備後可亮燈)   |
| 9. 搖籃曲鍵    |                          |

## 充電方法

若要為本裝置充電，請將USB-C線(長1公尺)的一端連接到裝置的充電埠(圖A，13)，另一端連接至USB-C充電頭(選購品)。

充電時可以使用本設備的各種功能，但請注意，在充電時頻繁使用設備可能會縮短電池壽命。

## 使用的方法

若要開啟設備，請按下電源鍵(圖A，4)並選擇模式(夜燈或聲音模式)。

## 開啟夜燈模式的方法

### 打開夜燈並調整顏色

若要開啟設備燈，請按下燈開/關鍵(圖A，12)。再次按下可改變燈光顏色。

### 亮度

若要選擇三種顯示亮度之其中之一，請按亮度調整鍵(圖A，11)。

## 選擇聲音的方法

### 白噪音

若要播放可用的白噪音版本之一，請按下白噪音鍵(圖A，7)。再按一次即可變更。

### 大自然聲音

若要播放任一種大自然聲音，請按下大自然聲音鍵(圖A，8)。再按一次即可變更。

### 搖籃曲

若要播放任一首搖籃曲，請按下搖籃曲鍵(圖A，9)。再按一次即可變更。

## 記錄並保存心跳的方法

1. 將USB-C線(長0.5公尺)連接到心跳指尖感應器和本裝置後方(圖1)如果感應器連接正確，感應器頂部的LED將會亮起(圖A，17)。
2. 將食指盡可能插入心跳指尖感應器深處(圖2)。
3. 按下電源開/關鍵(圖A，4)。確保設備電源已打開，然後按下心跳聲音/錄音鍵(圖A，3)。當設備開始偵測收集數據時，按鈕下方的LED指示燈將會閃爍。
4. 大約20秒，偵測收集完成，將自動播放心跳聲。
5. 如果超過30秒後偵測資料擷取仍未完成，LED指示燈將自動熄滅，且不會播放聲音。

**請注意：如果心跳偵測記錄不成功，請將感測器旋轉180度並重試。如果再次記錄不成功，請換另一隻手掌的食指重複此過程。**

6. 偵測資料收集完成後，請從裝置上拔下心跳指尖感應器。
7. 最後一次記錄的心跳將被設備保存。按下心跳音/錄音鍵(圖A，3)即可播放。

**請注意：指甲油可能會干擾心跳的偵測與記錄。**

## 改變模式的方法

按下模式變更鍵(圖A，10)可循環切換裝置模式(播放聲音、夜燈、帶聲音的夜燈)。

## 計時器使用方法

按下計時器鍵(圖A, 6)將計時器設定為 15、30 或 60 分鐘。

每次按下按鈕都會增加計時器設定的時間。所選的時間設定由按鈕背光的顏色指示(15 分鐘 - 綠色；30 分鐘 - 橙色；60 分鐘 - 紅色)。選定的時間過後，設備將自動關閉。

## 故障排除

| 問題                | 可能的原因                                                                                   | 解決方法                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 當機。<br>無法開機。      | 電量過低。                                                                                   | 為設備充電<br>(請參閱：充電的方法)。                                                                                                                |
| 設備聲音無法播放或燈光不亮。    | 設備處於不同的模式下。                                                                             | 改變模式<br>(請參閱：改變模式的方法)。                                                                                                               |
| 無法記錄心跳。           | <ul style="list-style-type: none"><li>食指插入心跳指尖感測器的深度不夠。</li><li>心跳指尖感測器未正確連接。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>將心跳指尖感測器旋轉 180 度，然後重試。</li><li>嘗試使用另一隻手掌的食指進行偵測錄音。</li><li>請確認心跳指尖感測器正確連接到設備且電線沒有損壞。</li></ul> |
| 心跳指尖感應器上的 LED 不亮。 | 心跳指尖感測器連接不正確。                                                                           | 請確認心跳指尖感測器有正確連接到設備並且電線沒有損壞。                                                                                                          |



## 日常清潔和維護的方法

- 如有需要，請用乾布擦拭本設備。
- 請勿清潔或消毒本設備或電線。
- 請勿將本設備浸泡於水中或任何其他液體中。

## 保固與售後服務

**請於購買起一個月內至lionelo.com.tw官網進行保固登錄。**

- 產品於保固期間內發生問題，請與Lionelo原廠維修中心聯絡。
- 當有保固需求時，請提供產品型號與序號、購買證明、保證書。
- 本保證書不另行補發，請小心保管，避免遺失。

## 保固條件

於保固期間內，零件短少、加工不良等委製商所引起之原因，由進口商提供免費維修服務。若為消費者之責任，則計費維修。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

**相關保固資訊，詳見lionelo.com.tw官網**

本說明書插圖僅供參考。

產品的實際外觀可能與圖片有所不同，敬請見諒。

## 保證書

**〈僅適用台灣地區〉**

|            |                                 |   |   |
|------------|---------------------------------|---|---|
| 產品         | <b>Baby Nap</b>                 |   |   |
| 貨號         |                                 |   |   |
| 購買日期       | 年                               | 月 | 日 |
| 經銷商<br>確認章 | <p>(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)</p> |   |   |

保固事宜相關說明請參閱Lionelo官網

委製商

**BrandLine Group Sp. z o. o.**

地址: ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1-2樓

電話：(03)551-0131

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

lionelo.com.tw