


Moxie i-Size Base

提籃汽座旋轉底座 DK890

使用說明書

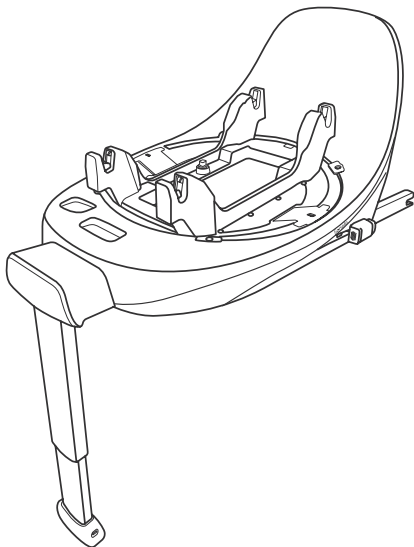


本產品針對符合以下條件之孩童所設計
使用時務必遵守下列限制：

適用後向：質量等級0+


身 高	體 重	參 考 年 齡
40-87cm	13kg以下	新生兒-1.5歲





- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品

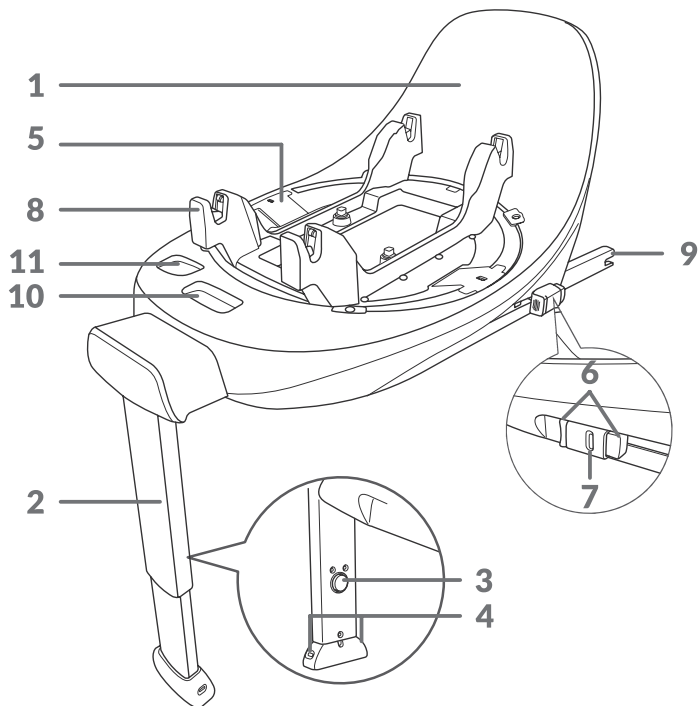



圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

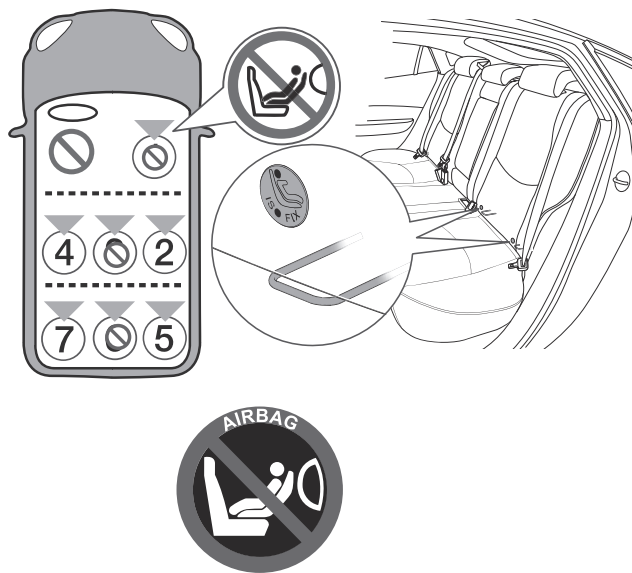



圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

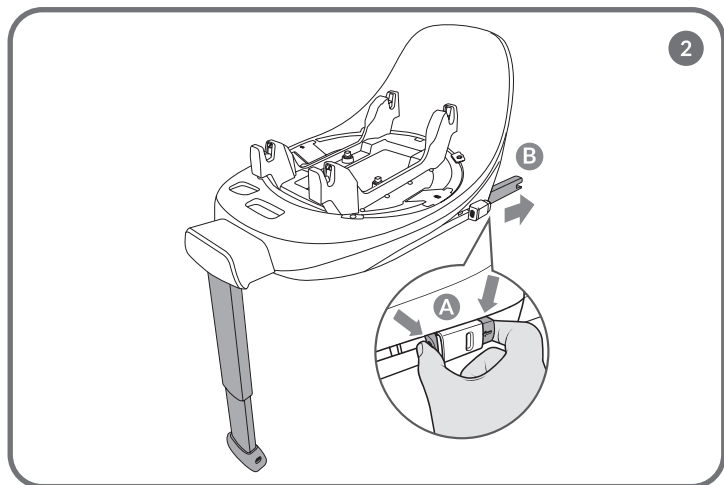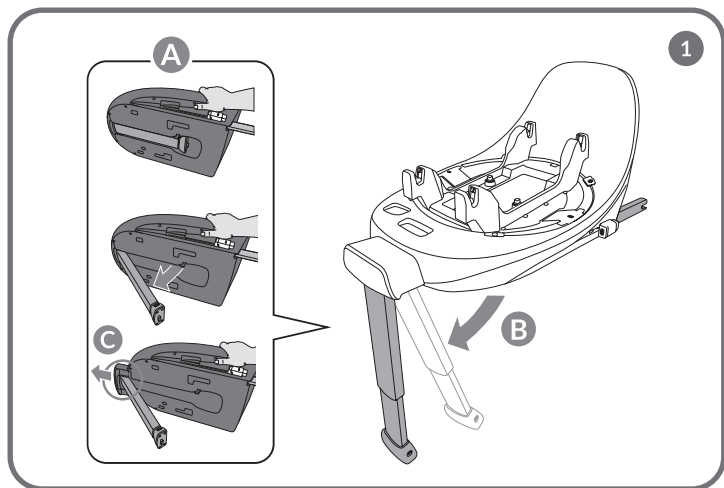

圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

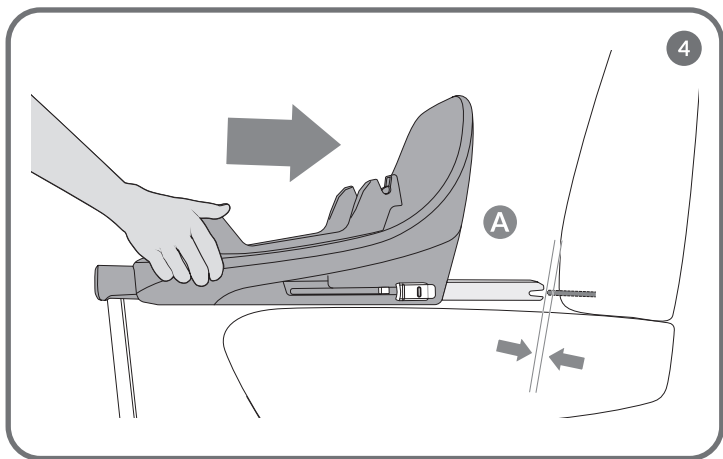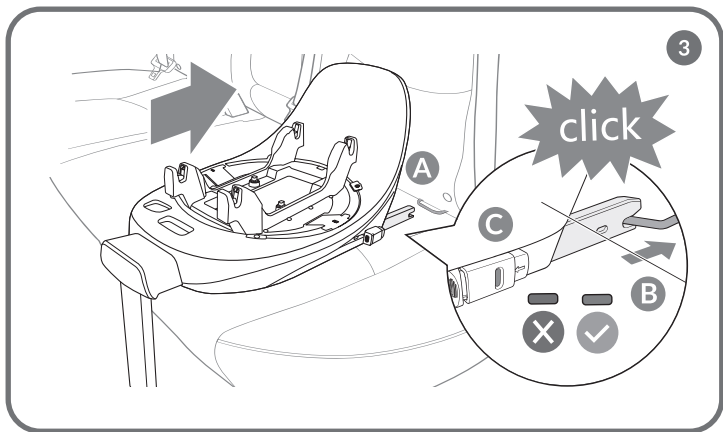


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

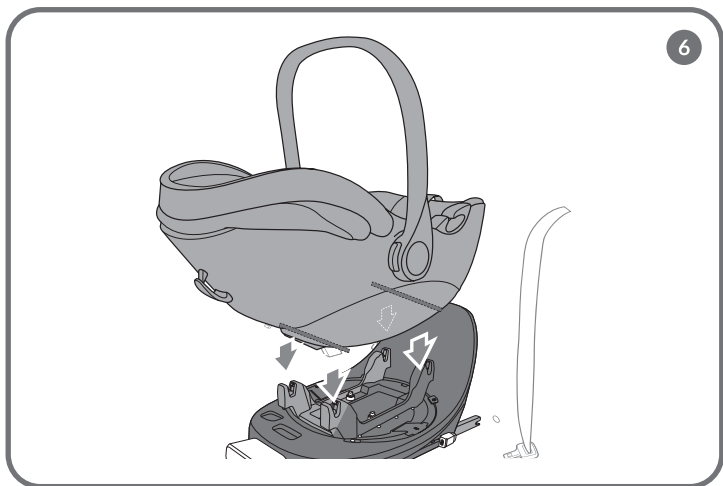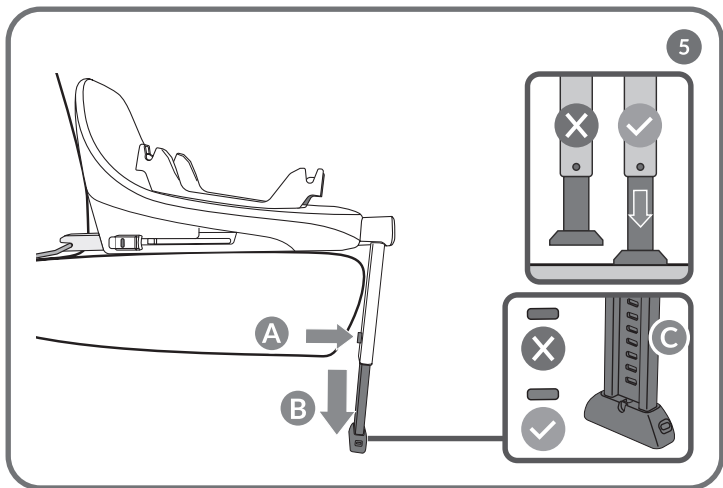


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

7

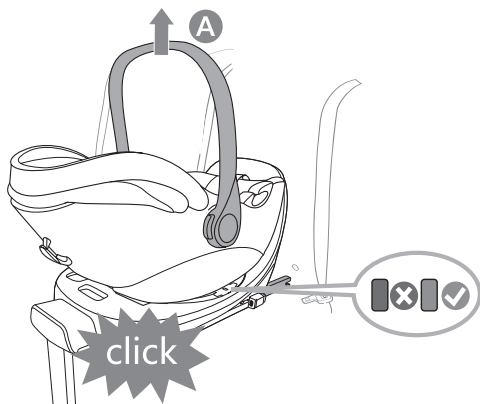

8

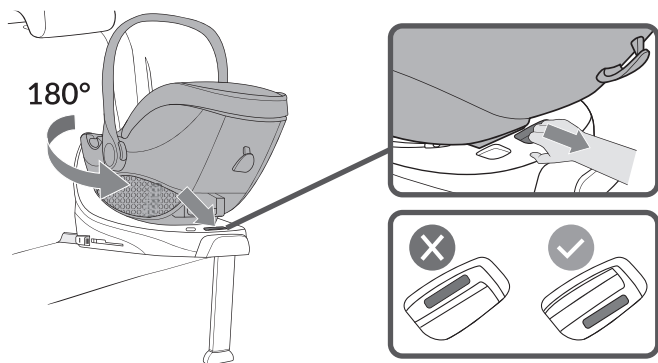

圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地 址：新竹縣新埔鎮義民路一段80巷3號1-2樓

電 話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用之前，請仔細閱讀本操作手冊。

本產品通過歐盟R129/04、CNS 11497檢驗標準

請保留此說明書以供日後參考

本產品為 Lionelo 提籃型汽車安全座椅 Moxie i-Size 專用之 ISOFIX 底座。有關提籃型汽車安全座椅 Moxie i-Size 的安裝說明，請參閱該產品所提供的兒童汽車安全座椅使用手冊。

在開始安裝產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的安裝可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

Moxie i-Size & Moxie i-Size Base

使用說明書收納位置：

※本說明書請妥善保管，以備不時之需。



注意！

- 此兒童保護裝置被歸類為「半通用型」，適用於下述車輛座椅位置之安裝

品牌	年式	款式	車種	後座左右	前座及後座中央
TOYOTA	2015～	Previa	2.4/3.5	可安裝	不可安裝
TOYOTA	2015～	Prius	1.8E/1.8G/1.5	可安裝	不可安裝
TOYOTA	2015～	Vios	雅緻	可安裝	不可安裝
TOYOTA	2015～	Wish	2.0	可安裝	不可安裝
HONDA	2015～	CR-Z	1.5	可安裝	不可安裝
NISSAN	2015～	Juke	1.6	可安裝	不可安裝

- 其他車輛型式亦有可能適用此兒童保護裝置。如有疑問請洽兒童保護裝置進口商。
- 此為ISOFIX兒童保護裝置，符合中華民國國家標準CNS11497。用於裝有ISOFIX固定器系統之車輛座椅。
- 並非全部配備有ISOFIX裝置的汽車皆適用，請於安裝前參閱汽車的使用說明書或詢問汽車製造商。
- 它安裝適用於車輛配有經認可之ISOFIX安裝位置。（詳情請參閱汽車的使用手冊）請依此兒童保護裝置之種類及ISOFIX尺度等級，安裝於附有ISOFIX固定器之車輛座以上。
- 此兒童保護裝置使用之質量等級ISOFIX尺寸等級為：D for group 0+ (0 - 13 kg)

本產品僅適合安裝在圖B中標有2、4、5、7位置的車輛座椅上。為了獲得最佳安全，僅將兒童汽車座椅安裝在車輛的後座。

警告！

1. 本產品設計適用於體重從出生到13公斤、身高從40到87公分的幼兒使用。
2. 兒童約束裝置的硬質和塑膠零件的放置和安裝必須確保其在車輛正常運作期間不會被滑動座椅或車門夾住。
3. 請勿將本產品安裝於前座或與有正面安全氣囊之座位上。
4. 所有兒童約束裝置的尺寸必須適合兒童的體型。安全帶不得扭曲。
5. 將兒童約束裝置固定在車輛上的安全帶必須牢固的綁緊，並且支撐腳架必須接觸車輛地板。

6. 一旦本產品受到很大的力量衝擊，例如車禍，則應更換。
7. 未經相關認證機構授權，不得改裝座椅或增加任何新零件。為了發揮最大的保護效果，請務必按照手冊中的說明安裝和使用本產品。
8. 座椅的塑膠零件在陽光下可能會升溫，導致兒童的皮膚灼傷。
9. 切勿將兒童獨自留在車內的兒童座椅上。
10. 車內的行李和類似物品必須妥善固定，以防止碰撞時造成傷害。
11. 請勿使用沒有布料椅套的安全座椅。
12. 請勿使用另一套產品的任何零配件替換於本產品。任何零配件的更換，都將，影響本兒童保護裝置的正常運作。
13. 請務必保留本使用手冊以供將來需要時使用。
14. 請確實閱讀車輛製造商提供的使用手冊。
15. 不可使用除使用說明書所標註以外之其他受力點。

各部位名稱（圖 A）

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 底座 | 7. ISOFIX 連接器指示燈 |
| 2. 支撐腳架 | 8. 座椅安裝點 |
| 3. 撐腳架高度調節紐 | 9. ISOFIX 連接器 |
| 4. 地面接觸指示器 | 10. 旋轉按鈕 |
| 5. 兒童汽車座椅/底座接觸指示器 | 11. 座椅釋放鈕 |
| 6. ISOFIX 連接器釋放按鈕 | |

在車內安裝底座

1. 將支撐腳架從底座滑出，與地面大約呈45度角，然後將其向前拉（請參閱圖1中的A）。確保它已從基座盡可能延伸。然後將支撐腳架置於90度位置（圖1，B）。

重要！確保支撐腳架完全伸展並處於與地面呈直角位置。

2. 將底座牢固地放置在車輛座椅上。
3. 按下按鈕並儘可能伸展 ISOFIX 臂(圖2, A、B)。將 ISOFIX 支架固定在汽車座椅的ISOFIX卡樁上(圖3, A、B)。當支架與卡樁正確扣上時，您會聽到特有的喀嚓聲。在正確扣上時左右兩側的ISOFIX按鈕上會呈現綠色指示燈(圖3, C)。
4. 左右移動底座，將其向內推向汽車座椅的靠背，直到其與靠背完全對齊。確保底座牢固壓在座椅靠背上(圖4)。
5. 按下支撐腳架調節鈕(圖5, A)。腳架會自動延伸，調整腿的高度，直到感覺到支撐腳架和車輛地面之間有確實接觸(圖5, B)。
6. 確保接觸到地面時，接觸指示器為呈現綠色(圖5, C)，並確認支撐腳穩固接觸車輛地面而沒有任何傾斜。

警告！切勿將支撐腳架放置在車輛地板下的儲物箱上。這可能會導致儲物箱在事故發生時倒塌。如有疑問，請查閱車輛製造商提供的使用手冊。

注意！確保支撐腳架始終穩固地立在地面上，且下方沒有任何物體。

將提籃汽座安裝於底座上

重要！確保底座表面沒有物體且底座牢固地安裝在車輛座椅上。

1. 將提籃汽座朝後放置在底座上(圖6)。聽到喀嚓聲且座椅安裝指示器變為綠色時，表示定位正確(圖7)。
2. 將座椅固定架置於車內位置(圖7, D)。
3. 若要在底座上旋轉汽車座椅，請按下旋轉按鈕(圖A, 10)並將座椅轉向所需的方向(圖8)。

重要！在整個過程中，提籃汽座必須保持鎖定在面向後方的位置。透過喀嚓聲和旋轉按鈕指示燈變為綠色來確認及判斷正確的位置。

將提籃汽座從底座上卸下

1. 按下座椅釋放鈕(圖A, 11)，將提籃汽座從底座上拆下。座椅安裝指示燈亮紅色。
2. 按下支撐腳架高度調整鈕(圖A, 3)並縮短支撐腳架延伸的部位。
3. 按下兩側的ISOFIX按鈕(圖A, 6)，並 將ISOFIX 固定支架與卡榫分離。此時，ISOFIX指示燈將從綠色變為紅色。按下按鈕桿，將ISOFIX臂縮回座椅底座。
4. 收納支撐腳架進入底座下方。

日常清潔和維護

- 若要清潔塑膠零件，請使用濕布和溫和的清潔劑。
- 避免使用刺激性清潔劑或漂白劑。

選購延伸配件（另行選購）

提升使用便利性與延伸功能，可搭配以下選購品使用：

● Moxie i-Size 提籃汽座

專為新生兒設計的安全座椅，結合極致輕量與全面防護。僅4.3公斤重量，爸媽單手也能輕鬆提拿。內層採用透氣竹纖維布料，乘坐體驗更清爽親膚。可另外搭配選購的 360° 旋轉 ISOFIX 底座，讓上下車更便利。



保固與售後服務

請於購買起一個月內至lionelo.com.tw官網進行保固登錄。

- 產品於保固期間內發生問題，請與Lionelo原廠維修中心聯絡。
- 當有保固需求時，請提供產品型號與序號、購買證明、保證書。
- 本保證書不另行補發，請小心保管，避免遺失。

保固條件

於保固期間內，零件短少、加工不良等委製商所引起之原因，由進口商提供免費維修服務。若為消費者之責任，則計費維修。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

相關保固資訊，詳見lionelo.com.tw官網

本說明書插圖僅供參考。

產品的實際外觀可能與圖片有所不同，敬請見諒。



保證書

〈僅適用台灣地區〉

產品	Moxie i-Size Base (DK890)		
貨號		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商 確認章	(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)		

委製商

BrandLine Group Sp. z o. o.

地址：ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮義民路一段80巷3號1-2樓

電話：(03)551-0131

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw



lionelo.com.tw