

Moxie i-Size

提籃式汽車安全座椅 DK891

使用說明書



本產品針對符合以下條件之孩童所設計
使用時務必遵守下列限制：


適用後向：質量等級0+

身 高	體 重	參 考 年 齡
40-87cm	13kg以下	新生兒-1.5歲




- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品

※適用符合CNS 3972或等效標準之3點式車輛安全帶之車輛座椅使用。
※不適用兩點式車輛安全帶之車輛座椅使用。

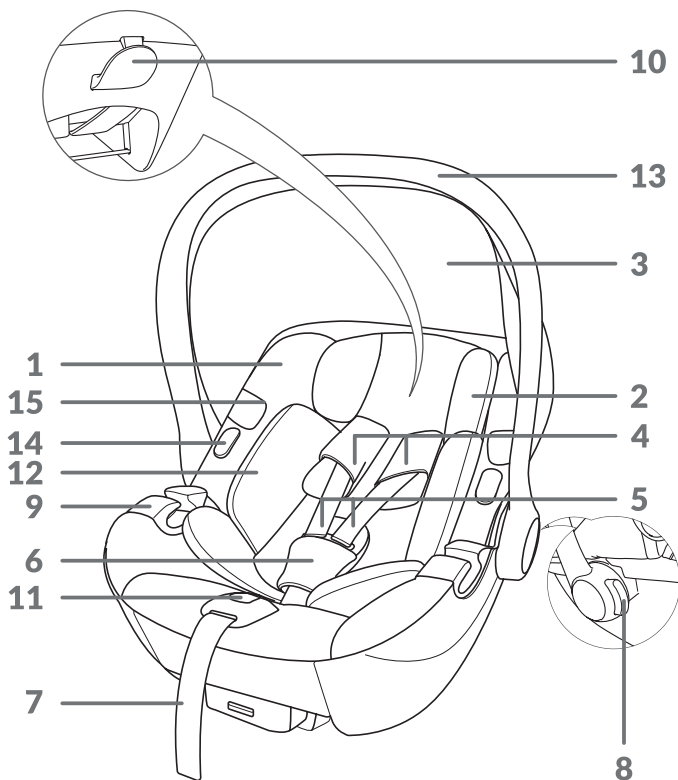


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

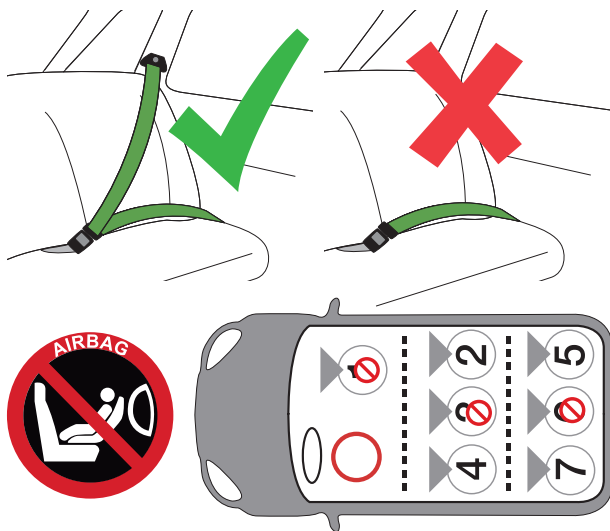


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。



1

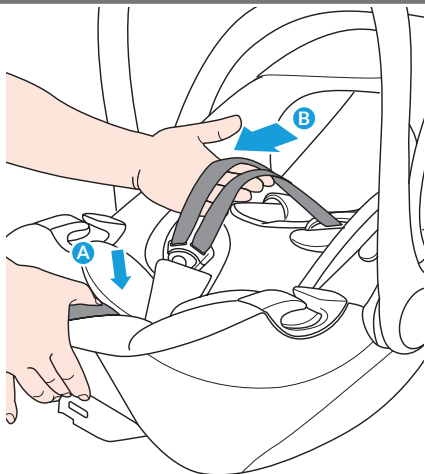

2

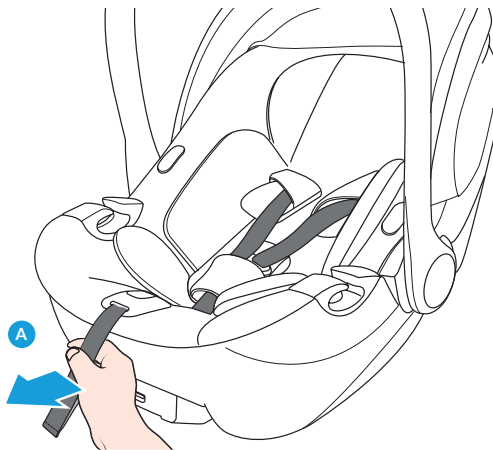


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

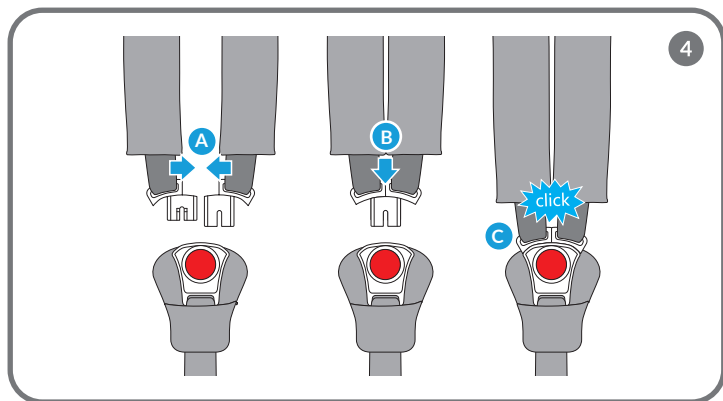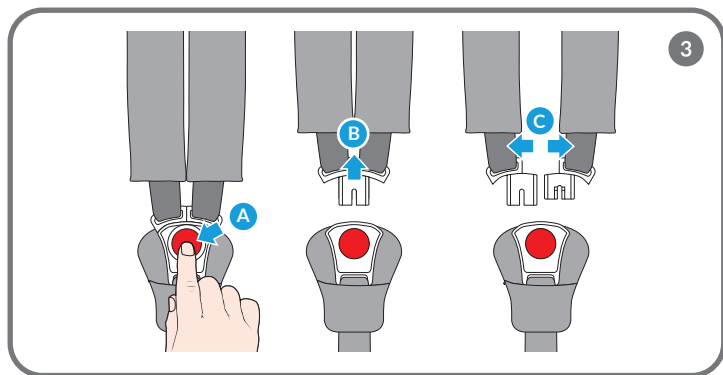


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。



5

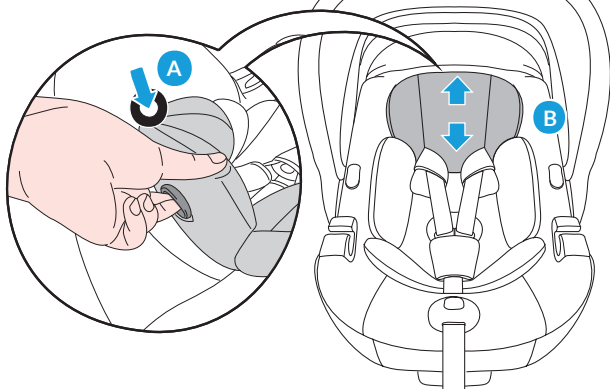



6

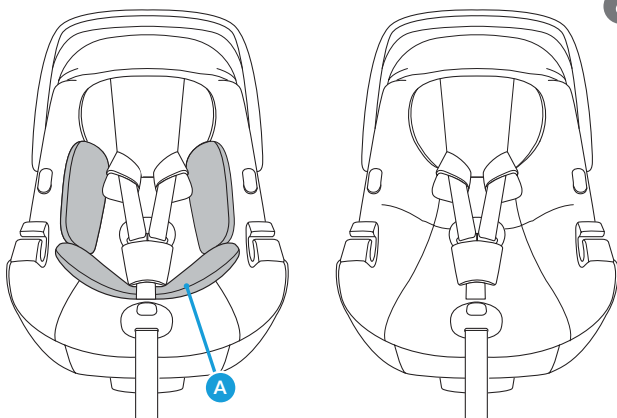

圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

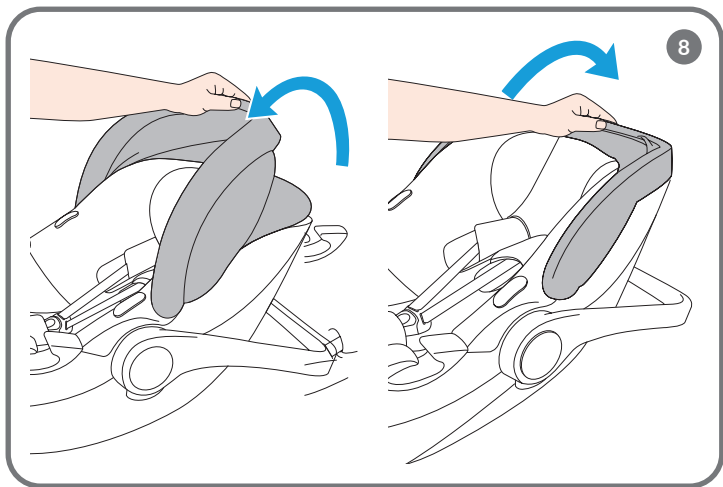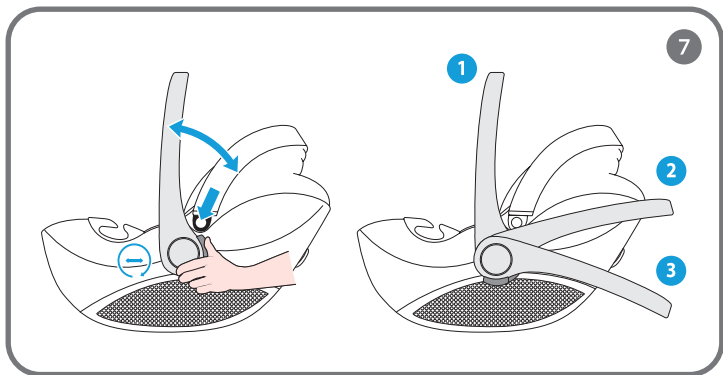


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

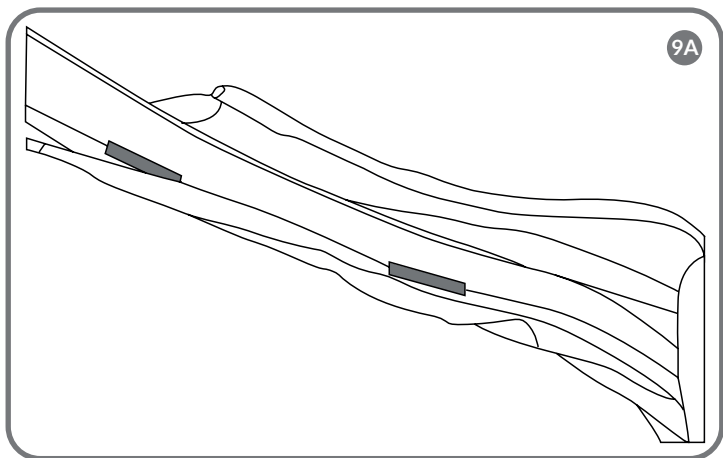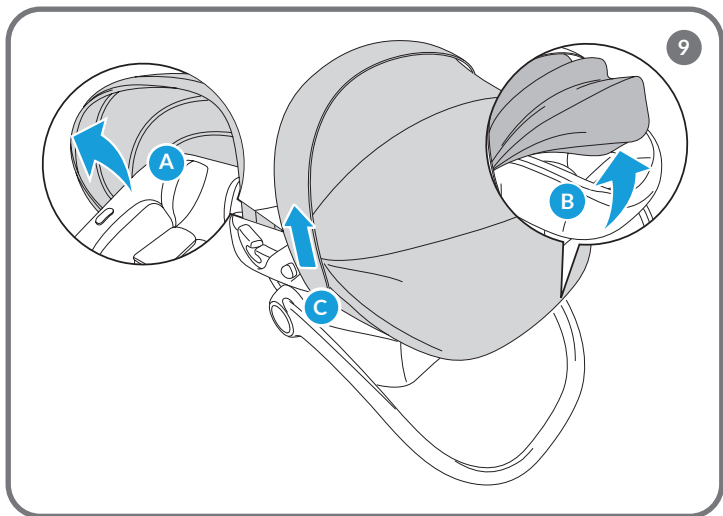


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

10

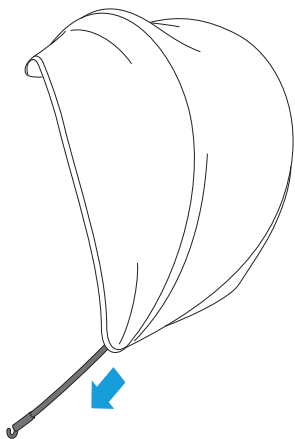

11

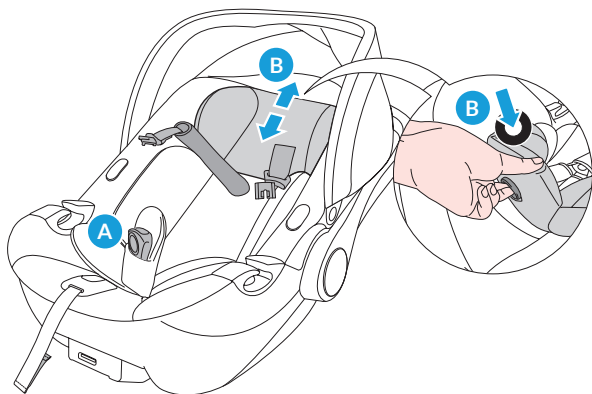


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。


12



13


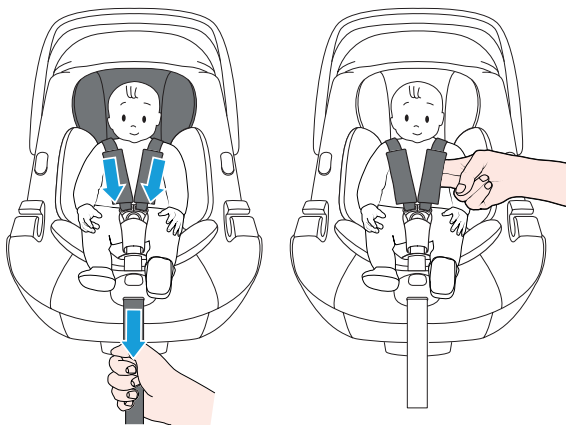


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

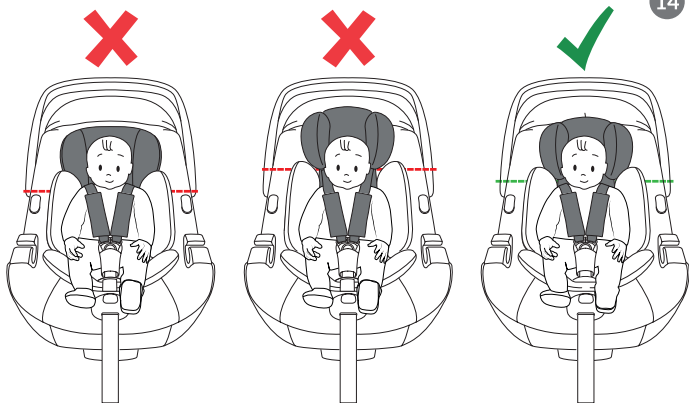


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

15

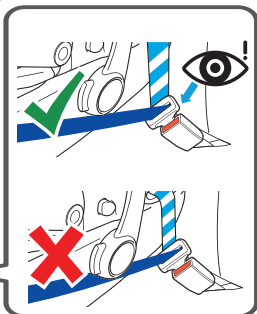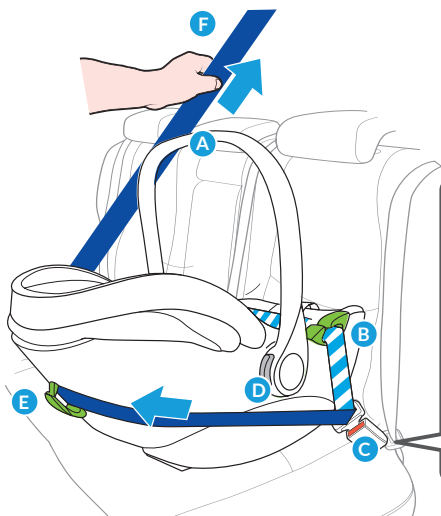


16

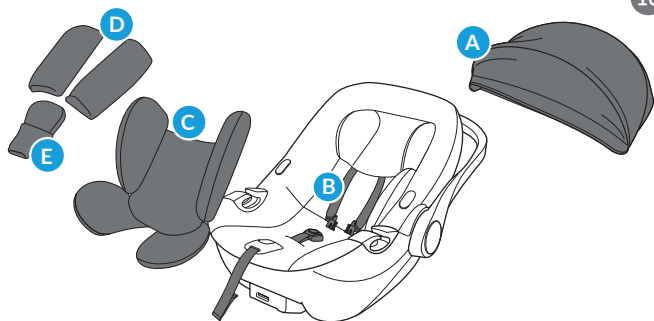


圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

17

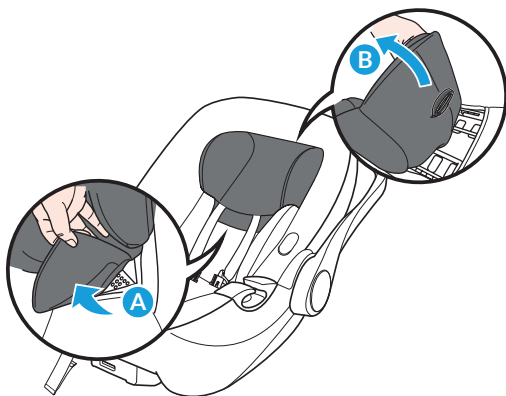

18

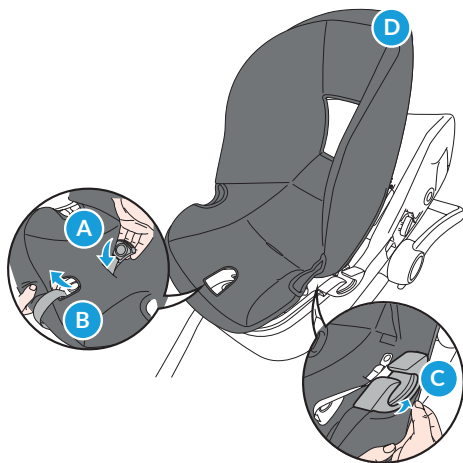

圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片可能有所不同。

感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地 址：新竹縣新埔鎮義民路一段80巷3號1-2樓

電 話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用汽車安全座椅之前，請仔細閱讀本操作手冊。

本產品通過歐盟R129/04、CNS 11497檢驗標準

請保留此說明書以供日後參考

在開始安裝產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的安裝可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

Moxie i-Size & Moxie i-Size Base

使用說明書收納位置：

※本說明書請妥善保管，以備不時之需。



重要：

本產品為通用加強型安全帶兒童約束裝置。已經取得歐盟UN/ECE法規第129號(R129)基準測試，主要用於車輛製造商在用戶手冊中指定的座位位置。

注意事項

1. 此為通用型兒童保護裝置，符合CNS11497。其適用大部分(並非全部)之車輛座椅。
2. 若車輛製造商在車主使用手冊述明其可適用此質量等級之通用型兒童保護裝置，則本裝置可安裝於該車輛上。
3. 此兒童保護裝置歸類於通用型，比其他無標示此注意事項之兒童保護裝置可適用於較多車輛。
4. 若有疑問，請洽兒童保護裝置進口商或供應商。

如有使用上的疑問，請諮詢台灣總代理或您所購買的零售商。

本產品僅適合安裝在圖B中標示為2、4、5、7的位置。

本產品專門設計用於使用車用三點式安全帶進行後向安裝(圖B)。將本產品安裝在車輛的後座。

警告！

1. 本產品專為身高40至87公分，且體重不超過13公斤的嬰兒設計。
2. 本產品的硬質和塑膠部件的放置和安裝必須確保其在車輛正常運行期間不會被滑動的座椅或車門夾住。
3. 請勿將本產品安裝於前座或與有正面安全氣囊之座位上。
4. 所有兒童約束裝置的尺寸必須適合兒童的體型。安全帶不得扭曲。
5. 將本產品固定在車輛上的車用安全帶必須確實牢固地綁緊。
6. 一旦本產品受到很大的力量衝擊，例如車禍，則應更換。
7. 未經相關認證機構授權，不得改裝座椅或增加任何新零件。為了最大限度地確保您寶寶的安全，請務必按照手冊中的說明安裝和使用本產品。

8. 本產品的塑膠零件在陽光下可能會升溫，導致幼兒的皮膚灼傷。
9. 切勿將幼兒獨自留在車內的汽車安全座椅上。
10. 車內的行李和類似物品必須妥善固定，以防止碰撞時造成傷害。
11. 請勿使用沒有布料椅套的安全座椅。
12. 請勿使用另一套產品的任何零配件替換於本產品。任何零配件的更換，都將影響本兒童保護裝置的正常運作。
13. 請務必保留本使用手冊以供將來需要時使用。
14. 請確實閱讀車輛製造商提供的使用手冊。
15. 不可使用除使用說明書所標註以外之其他受力點。

各部位名稱（圖 A）

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 座椅主體 | 9. 安全帶引導槽 |
| 2. 護頭枕 | 10. 後部安全帶引導環 |
| 3. 遮陽棚 | 11. 安全帶鬆緊調節按鈕 |
| 4. 肩部安全帶套 | 12. 新生兒保護墊 |
| 5. 肩部安全帶 | 13. 手提把手 |
| 6. 跨部安全帶保護套 | 14. 嬰兒推車分離器 |
| 7. 鬆緊調節帶 | 15. 安全帶公扣磁吸區 |
| 8. 手提把調整按鈕 | |

調整產品各部位的方法

護頭枕高度調整拉柄

調整護頭枕高度：

1. 放鬆安全帶（圖1）。這將使調整護頭枕的高度變得更加容易。
2. 拉起拉柄（圖5，A），然後上下調整頭枕至所需高度。頭枕可在7公分範圍內調整。

使用新生兒保護墊

重要！身高未超過75公分，體重9公斤的嬰兒必須使用新生兒保護墊(圖6，A)。新生兒保護墊具有支撐腰部及臀部的功能，可增加嬰兒全身的穩定性與保護性。隨著嬰兒的成長，可將新生兒保護墊的腰部或臀部部位拆下(視嬰兒體型)使用。

當嬰兒身高超過75公分，體重9公斤，請拆下所有新生兒保護墊使用。

手提把手調節方法

欲改變手提把手位置時，請按下本產品左右兩側的手提把手調整按鈕(圖7)，並將手提把手移到所需位置。有以下三段位置可供選擇：

- 行駛中或提著行走時(圖7，1)
- 收納時(圖7，2)
- 將提籃座椅平放於平面上時(圖7，3)

調節遮陽棚的方法

1. 以適當的方向拉動遮陽棚前端，將遮陽棚調整至所需位置(圖8)。
2. 若要取下遮陽棚，請拆下左右邊的接縫邊(圖9，A)，然後拆下布套(圖9，B)。從布套中取出塑膠強化支撐條(圖10)。
3. 若要重新安裝遮陽棚，請取下頂篷的塑膠板(圖9，C)。將布套放在塑膠板上將其固定到主體左右邊接縫上(圖9，A)。再將其重新安裝到座椅上撐開。

為幼兒繫上安全帶的方法

1. 將本產品放置在水平表面。
2. 按下安全帶鬆緊調節按鈕並拉動安全帶來放鬆安全帶(圖1)。
3. 按下安全帶母扣座上的紅色按鈕(圖3，A)，然後拉出公母扣並將其左右分開(圖3，B、C)，解開座椅安全帶。為了將嬰兒更寬裕的放入汽車座椅內，可將安全帶的公扣吸附在左右二邊的安全帶公扣磁吸區(圖15，A)。

4. 將嬰兒置放在座位上。
5. 調整護頭枕至適合嬰兒頭部位置(圖11)。調整頭枕時，肩部安全帶高度將隨著一起同步變動高度。
6. 將肩部安全帶置放於嬰兒的雙肩上(圖12)後，將左右的公扣合併(圖4，A)，然後將其插入母扣座(圖4，B)內即可。如有正確扣上時，您將可以聽到清晰的喀嚓聲(圖4，C)。
7. 若要拉緊座椅安全帶時，請沿箭頭所示方向拉動鬆緊調整帶即可(圖13左圖)。

重要！請確保肩帶緊貼幼兒的雙肩上。如果肩帶和幼兒胸部之間的空間可以容納兩根手指，則可以確保正確的鬆緊度(圖13)。安全帶要緊貼於幼兒的身體，但不要太緊以免造成不適。

重要！請確保安全帶緊貼幼兒的身體，且安全帶沒有扭曲。

重要！調整頭枕，使肩帶的位置不要太高(在耳線或上方)或太低(幼兒背後)(圖14)。調整肩帶高度，使其與幼兒坐在座椅靠背時的肩膀高度對齊或略高於幼兒坐在座椅靠背時的肩膀高度。

解開安全帶的方法

按下安全帶鬆緊調整按鈕並拉動安全帶來鬆開安全帶(圖1)。按下母扣座上的紅色按鈕(圖3，A)，然後滑拉出公扣並分開左右邊的公扣環(圖3，B、C)，解開安全帶。

以車用安全帶安裝於車內座椅上的方法

1. 將手提把手調整於行駛中或提著行走時的位置(圖15，A)。然後將本提籃汽座放在車輛座椅上，儘可能貼近於車輛座椅的椅背位置。此外，本提籃汽座必須面向後方放置。

2. 將車輛安全帶盡可能拉長，穿過綠色安全帶引導槽(圖15，B)，並扣上安全帶插槽(圖15，C)。您會聽到喀嚓聲。
3. 將汽車安全帶的繞過手提把手下方(圖15，D)，並穿過座椅後方的後部安全帶引導環(圖15，E)。再將安全帶確實拉緊。
4. 水平用力拉動安全帶使其緊緊的拉住主體後再將安全帶盡可能拉向車輛的安全帶捲收器方向(圖15，F)。

重要！請確保安全帶沒有扭曲且安全帶正確放置於引導環中。

重要！請確保汽車安全帶扣位置正確。避免將本產品放置得離汽車安全帶扣插槽太近。(圖15，C)。

重要！本產品也可以安裝在ISOFIX底座上(另行選購品)。請參閱底座的使用手冊以取得詳細說明。

座椅的拆卸方法

解開汽車安全帶，將其從導軌上取下，然後將本品從汽車中取出。

拆除座椅布套的方法

1. 拆下遮陽棚(圖16，A，請參閱：調節遮陽棚的方法)。
2. 解開座椅安全帶(圖16，B，請參閱：解開安全帶的方法)。
3. 拆下新生兒保護墊(圖16，C)。拆下肩部安全帶保護套(圖16，D)和跨部安全帶保護套(圖16，E)。
4. 稍微拉出護頭下部並將其從蓋板滑出(圖17，A)後，再將其自護頭枕調節拉柄中分離(圖17，B)，並取下護頭枕。
5. 將座椅安全帶母扣座穿過部套孔後分離(圖18，A)，再將其餘與汽車座各個主體硬結合的部位一一拆下，(圖18，B-D)，取下整個布套。
6. 若要重新安裝布套，請依相反順序執行上述步驟。

選購延伸配件（另行選購）

提升使用便利性與延伸功能，Moxie i-Size提籃汽座可搭配以下選購配件使用：

● Moxie i-Size 提籃汽座旋轉底座

專為Moxie系列提籃打造的旋轉式ISOFIX底座，支援360度旋轉設計與穩定支撐腳，安裝快速、乘坐更穩固。座椅可轉向車門側，寶寶上下車更輕鬆。可與Moxie i-Size提籃汽座完美搭配使用。



● Mika Plus 提籃汽座安裝連接器

專為Mika Plus推車設計，可快速穩固安裝Moxie i-Size提籃汽車安全座椅。安裝簡單、拆卸便利，實現推車與提籃座椅間的無縫切換。

● Mika Plus 全地形雙向二合一嬰幼兒推車

採用堅固耐用的設計，適合多種路況使用，讓寶寶的每次外出都舒適穩定。搭配專用連接器，可快速穩固安裝 Moxie i-Size 提籃汽座，實現推車與提籃間無縫切換，使用更便利。



※ 提籃汽座與連接器需另行購買，非標配內容。

※ 使用提籃前請詳閱其產品說明書，並確認安裝牢固。

※ 組合示意圖

在嬰兒車上安裝本提籃汽座的方法（配件另行選購）

1. 依照嬰兒車使用手冊的說明，將轉接器插入嬰兒車車架上的指定插槽。您會聽到喀嚓聲。
2. 將本提籃汽座插入轉接器中。確保它牢固地鎖在嬰兒車框架上。聽到咔嗒聲表示安裝正確。
3. 若要將本提籃汽座從嬰兒車車架上脫離，請按下嬰兒車轉接器上的釋放按鈕(圖A，14)。

日常清潔和維護

塑膠零件的清潔方法

- 若要清潔塑膠零件，請使用濕布和溫和的清潔劑。
- 避免使用刺激性清潔劑或漂白劑。

清潔座椅布套的方法

- 要去除輕微污漬，請使用濕海綿和溫和的清潔劑。
- 清洗時的最高溫度為 30° C。因此，請將座椅套從座椅上完全拆下(請參閱：拆除座椅布套的方法)。
- 請勿烘乾。請勿將座椅布套暴露在強烈的陽光下晾乾。

保固與售後服務

請於購買起一個月內至lionelo.com.tw官網進行保固登錄。

- 產品於保固期間內發生問題，請與Lionelo原廠維修中心聯絡。
- 當有保固需求時，請提供產品型號與序號、購買證明、保證書。
- 本保證書不另行補發，請小心保管，避免遺失。

保固條件

於保固期間內，零件短少、加工不良等委製商所引起之原因，由進口商提供免費維修服務。若為消費者之責任，則計費維修。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

相關保固資訊，詳見lionelo.com.tw官網

本說明書插圖僅供參考。

產品的實際外觀可能與圖片有所不同，敬請見諒。

保證書

〈僅適用台灣地區〉

產品	Moxie i-Size (DK891)		
貨號		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商 確認章	(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)		

委製商

BrandLine Group Sp. z o. o.

地址：ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮義民路一段80巷3號1-2樓

電話：(03)551-0131

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw



lionelo.com.tw